


# FRANKE

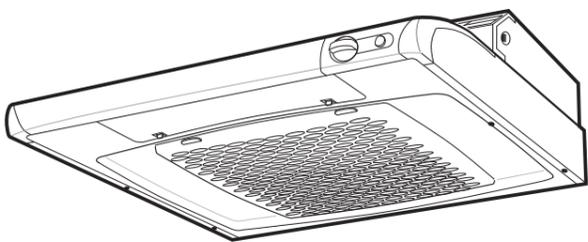

## S BRUKSANVISNING Kolfilterfläkt 230

SÅ HÄR ANVÄNDS KOLFILTERFLÄKTEN  
Funktion fig. 1

- A - Vred för fläktmotor.
- B - Tryckknapp för belysning

Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation. Att flambra under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.

### SKÖTSEL/Rengöring

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring.

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, **fig 2**. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt. Tag loss insugningsringen, drag sedan loss fläkthjulet från motorn, **fig 3**. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låses fast i snäppena.

*Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.*

### Byte av lampa / lysrör


Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, **fig.4**. Lampan / lysröret är nu åtkomligt för byte. (Kronljus sockel E14 / Lysrör sockel G 23.)

### OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR

**Service**  
Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar. Ring **FRANKE Futurum AB, Byske tel. 0912 -40 500**. De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma så att Du får snabbaste och bästa service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser.

1

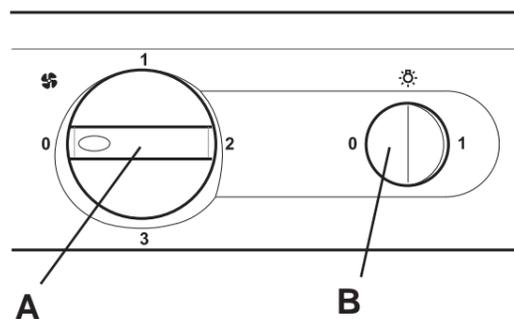

## FIN KÄYTTÖOHJE Aktiivhiilituuletin 230

NÄIN KÄYTÄT LIESITUULETTIMEN

Toimintakytkimet, kuva 1

- A - Puhaltimen säädin
- B - Valaisimen kytkin

Käytä nopeutta 2 normaalin ruunanlaiton yhteydessä, nopeutta 3 tehostettuna kärynpöistona ja nopeutta 1 jälki-ilmastointina. Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia. Jos liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta kuin sähköenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, kaminää, kaasuliettä, puu/öljylämmittintä tms, on riittävän korvausilman tuonnista huonetilaan huolehdittava.

### HOITO/Puhdistus

Puhdista laite kostealla rievulla. Pese suodatin normaalissa käytössä kahdesti kuukaudessa. Irrota suodatinkasetti työntämällä etureunan lukitusaloja sisäänpäin.

Kännä kasetti alaspäin ja irrota rasvasuodatin **kuva 2**. Pese osat erikseen käsin pesuaineliuoksessa tai koko kasetti-suodattimieen tiskikoneessa. Puhdista laite sisäpuolelta pari kertaa vuodessa. Irrota imurengas ja sen jälkeen siipipyörä moottorista, **kuva 3**. Puhdista sisäosat kostealla rievulla. Pese osat käsin tai tiskikoneessa. Puhdistuksen jälkeen osat asetetaan takaisin paikoilleen siten, että ne napsahtavat kiinni.

*Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta. Mikäli siitä ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.*

### Lampun / loisteputken vaihto

Laske höyrylippa ala-asentoon. Irrota lampun/loisteputken lasi työntämällä lukitusnastoja etuosaan päin (**kuva 4**). Tällöin lamppu/loisteputken on helposti vaihdettavissa (Kynttilälamppu E 14 kanta / loisteputken, kanta G 23 ).


### MIKÄLI LAITE EI TOIMI

#### Huolto

Tarkista, että sulake on ehyt. Kokeile valaisinta ja eri käyntinopeuksia jotta tiedät mikä ei toimi. Ota yhteys **Honkoliini Professional, puh. 03 - 2254900**, josta saat tiedon lähimmästä huoltoliikkeestä.

### TAKUU

Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäivästä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Säilytä ostokuitti.

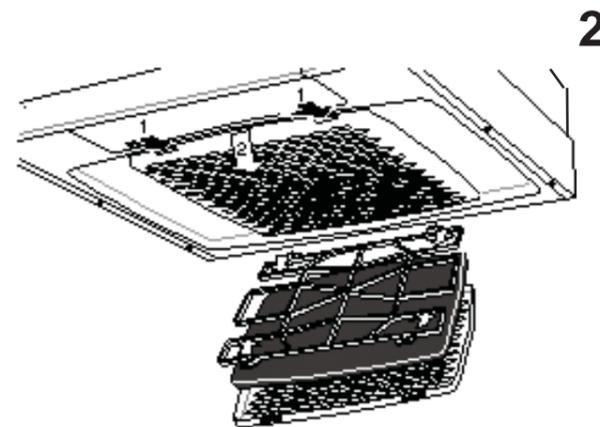

## N BRUKSANVISNING Kullfilterventilator 230

SLIK BRUKES KULLFILTER VENTILATOREN:

Funksjon (fig. 1)

- A - Vribryter for ventilatormotor.
- B - Trykknapp for belysning

Benytt hastighet 2 ved normal matlagning, hastighet 3 ved høy osutvikling, og hastighet 1 ved etterventilasjon. Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrøkkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr, etc.

### VEDLIKEHOLD/Rengjøring

Ventilatoren rengjøres med mildt såpevann og fuktet fille. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normalt bruk. Filter og viftehjul kan tas løs ved rengjøringen. Ta løs filterkassetten ved å trykke inn snæppene i framkant. Ta ifra hverandre filteret og frigjør filterduken ved å løsne filterholderen, **fig. 2**. Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør ventilatoren rengjøres innvendig. Ta løs innsugningsringen, dra deretter viftehjulet løs fra motoren, **fig. 3**. Tørk innvendig med fille fuktet i såpevann. Viftehjulet og innsugningsringen vaskes i oppvaskmaskin eller ved bløtlegging i såpevann. Viftehjulet og innsugningsringen trykkes opp på plass etter rengjøringen. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låses fast i snæppene.

*Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så ofte som angitt.*

### Byte av lampe / lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke snæppene mot fronten, **fig 4**. Lampen/lysrøret er nå tilgjengelig for byte. (Kronelys med E14 sokkel / lysrør med sokkel G 23).


### HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER

#### Service

Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter, slik at du vet hva som ikke fungerer. Ring **Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30**. De hjelper til å konstatere feilen og henviser til nærmeste serviceforbindelse slik at du får raskeste og beste service.

### Garanti

I Norge gjelder køpslovens bestemmelser.

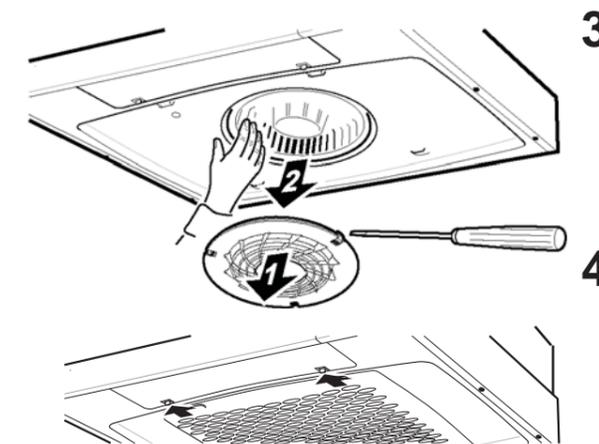

## DK BRUGSANVISNING Emhætte 230

SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

Funktion fig 1

- A - Knap for blæsemotor
- B - Trykknapp for belysning

Anvend hastighed 2 ved normal madlavning, hastighed 3 ved intensiv mados og hastighed 1 ved efterventilation. Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Tilstrækkelig med luft må tilføres rummet, når emhætten anvendes samtidig med at produkter som anvender anden energi end el-energi, som eksempel gaskomfur eller gaskaminer.

### VEDLIGEHOLDELSE /Rengøring

Emhætten tørres af med en våd klud og evt. med opvaskemiddel. Filteret bør rengøres ca 2 gange om måneden ved normal brug. Filter og blæsehjul sidder løst, så det kan rengøres. Tryk på fronttapperne ved filtrets forkant, og tag filter og filterkassen ud, **figur 2**. Filteret lægges i blød i varmt vand, tilsæt lidt opvaskemiddel og skyl derefter i varmt vand. Filterkassen kan evt. rengøres i en opvaskemaskine. Et par gange om året bør emhætten rengøres indvendigt. Tag blæserhjulet løs fra motor, se **figur 3**, tør indvendigt med våd klud og opvaskemiddel. Blæsehjulet og innsugningsring vaskes i opvaskemaskinen eller ved blødsætning i opvaskemiddel. Derefter trykkes tingene på plads efter rengøringen.

*Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.*

### Udskiftning af lampe / lysstofrør

Lampeglasset løsnes ved at dreje hægterne i pilens retning, **fig. 4**. Lampen / røret er nu til at skifte. (Kronlys med E14 sokkel / lysstofrør sokkel G 23).

### HVIS EMHÆTTEN SVIGTER

#### Service

Kontroller at sikringen er i orden. Prøv at tænde for belysning og samtlige hastigheder så det konstateres vad der ikke fungerer. DTS - Dansk Total Service. Ring til **FRANKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0)912-40 500**. De hjælper med at konstatere fejlen og anviser nærmeste service-reparatør, så du får den bedste og hurtigste service.

### Garanti

Garanti perioden er 12 måneder fra købsdato. Ved evt. monterbesøg i garanti perioden skal købsdokument forevises.

